

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B

B


C

C

D

D

TIME BOOT mini
RSC-MT4HS
出力内部回路図

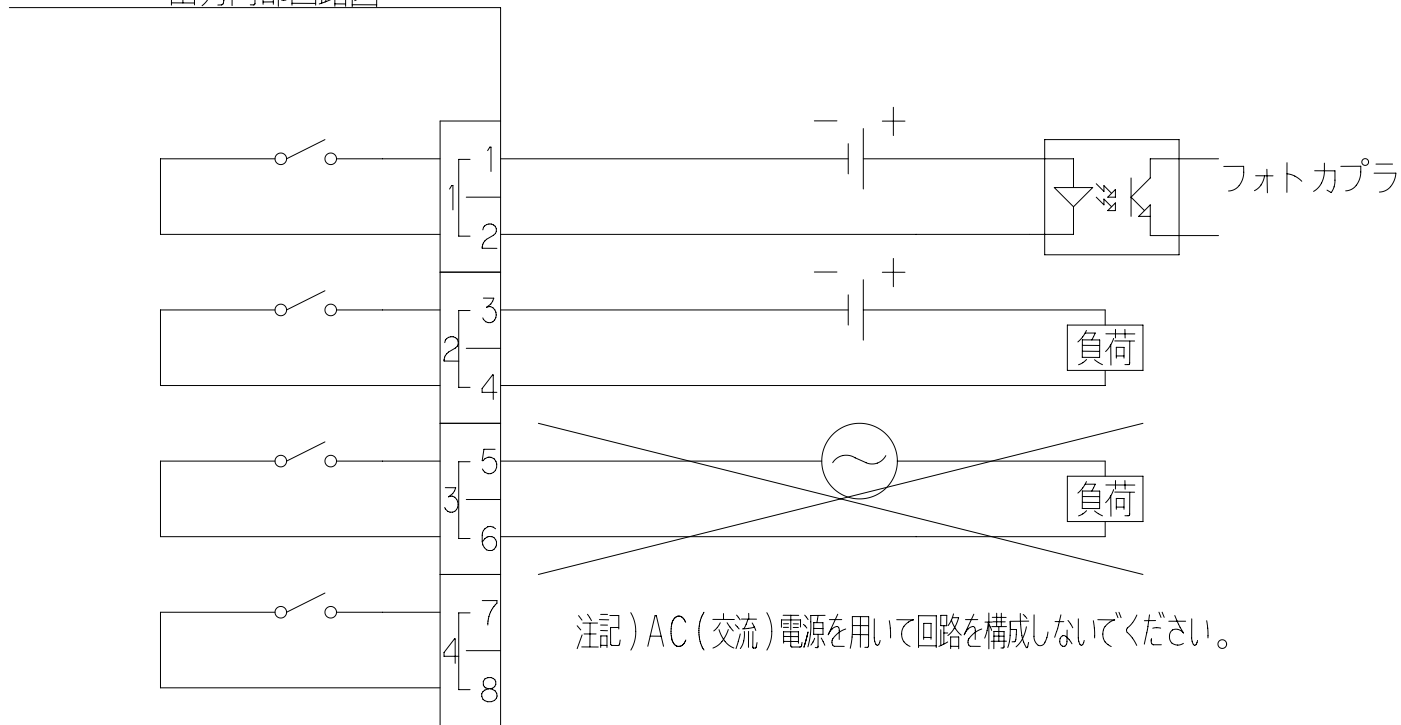

注記) AC (交流) 電源を用いて回路を構成しないでください。

出力接点接続図

TIME BOOT mini RSC-MT4HS